Guia de instalação rápida

(Para Windows & Mac OS)

Câmera externa HD IP

MODELO: FI9803

MODELO: FI9804W

MODELO: FI9805W

MODELO: FI9805E

V4.4

Conteúdo da embalagem



câmera IP



carregador



CD/instruções



Cabo Ethernet

Suporte para montagem

antena Wi-Fi
(exceto FI9803,FI9805E)

Guia de instalação rápida

Cartão de garantia

1 Introdução ao equipamento

● Descrição do equipamento

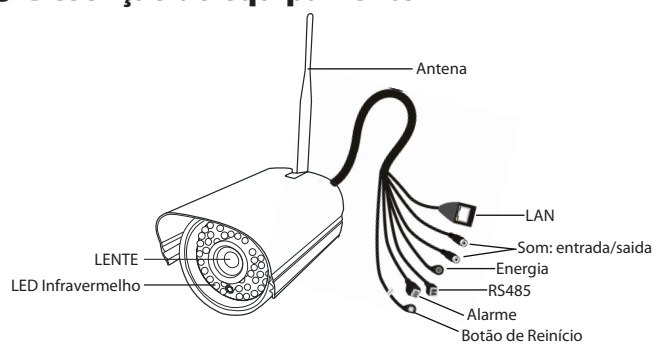

Características dos Modelos				
MODELO	Sem fio	PoE (Energia em Ethernet)	Alarme	RS485
FI9803	×	×	×	×
FI9804W	√	×	×	×
FI9805W	√	×	×	×
FI9805E	×	√	√	√

● Conexões do aparelho

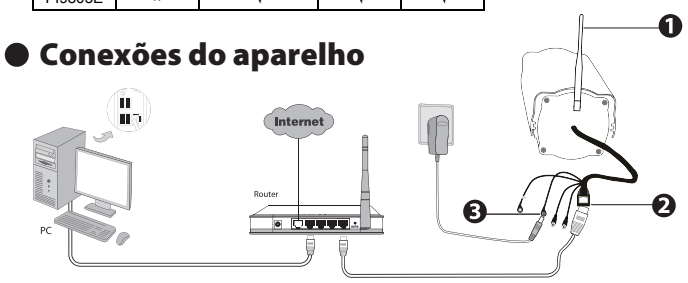

1. Monte a antena na posição vertical(Só para o dispositivo com antena externa).
2. Conecte a câmera de rede LAN (roteador ou interruptor) através do cabo de rede.
3. Ligue o adaptador de energia à câmera.

2 Instalação do programa

1. Coloque o CD de instalação na unidade de seu computador.

2. Localize a pasta "IP Camera Search Tool" e localize a pasta "For Windows OS" ou "For Mac OS". Copie e cole o arquivo IP da ferramenta da câmera no seu computador ou arraste-o para a área de trabalho.

Ícone de atalho para Windows OS

ícone de atalho para Mac OS

Nota:

● Se o seu computador (Windows OS) suportar a função autorun, você pode encontrar o arquivo correspondente no painel de controle.

● Se seu computador não tem drive de CD, você pode baixar a ferramenta da câmera IP do nosso site gratuitamente.

3 Acesso a câmera

1. Habilite o recurso DHCP do seu roteador (normalmente por padrão), em seguida, abra o programa "IP Câmera Tool". Deve ser exibido o endereço IP da câmera em sua LAN (Rede Local).



2. Dê um duplo clique na lista de câmeras, e seu navegador padrão vai abrir a página de log-in da câmera. Ao entrar pela primeira vez, você precisará baixar e instalar o complemento ActiveX. Tenha como exemplo o Microsoft Internet Explorer (abaixo). Para o Google Chrome, Apple Safari ou Mozilla Firefox, consulte o Manual do usuário.

Nota:
Não suporta navegador de 64 bits.

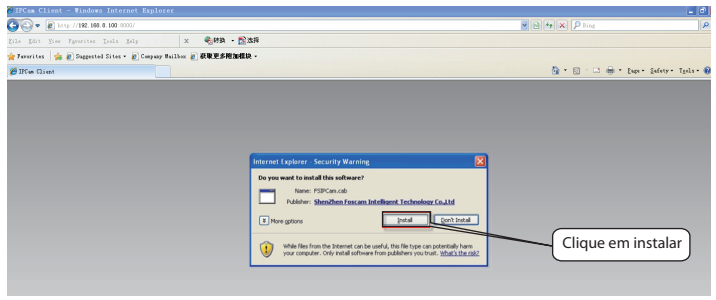

3. Após instalar o complemento ActiveX, atualize o navegador e clique em Log-in.

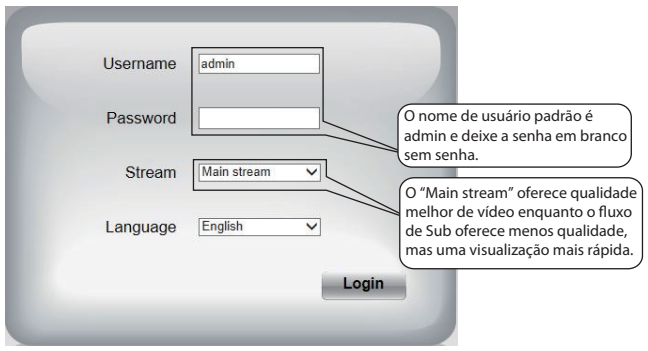
Username
admin
Password
Stream
Main stream
Language
English
Login
O nome de usuário padrão é admin e deixe a senha em branco sem senha.
O "Main stream" oferece qualidade melhor de vídeo enquanto o fluxo de Sub oferece menos qualidade, mas uma visualização mais rápida.

4. Quando você fizer o log in pela primeira vez, abrirá a caixa de diálogo para alterar o usuário e senha automaticamente. Digite o novo usuário e senha e clique em alterar (modify) para finalizar a alteração. Então você poderá utilizar o novo usuário e senha para fazer o log in novamente.

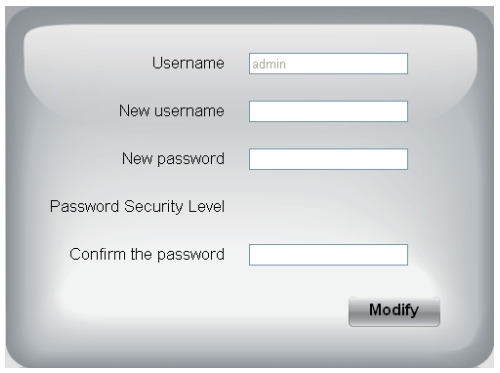

5. Após o log-in, você poderá ver o vídeo ao vivo na interface (exemplo abaixo).

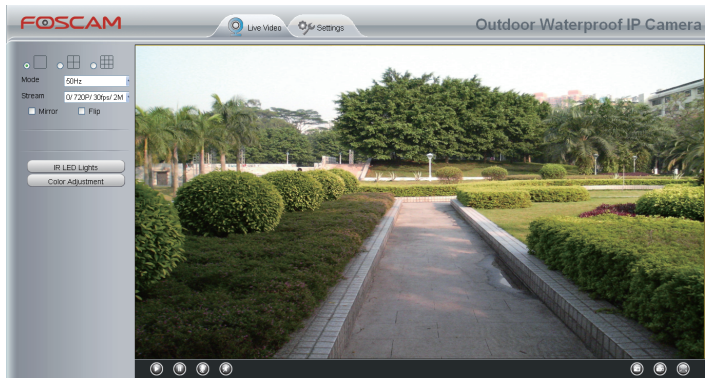

Nota:

- Se você esquecer seu nome de usuário ou senha, Você pode manter pressionado por 5 segundos o botão de reinício do cabo da câmera usando um pino. Isso redefine a câmera para os padrões de fábrica.
- Se você deseja acessar sua câmera por Wi-Fi ou pela Internet, continue com a instalação seguindo as instruções de acesso adiante descritas.

2. Autorize UPnP e DDNS na página de configurações da câmera. Recomendamos que você use o DDNS da Foscam como padrão de fábrica, mas se você quiser usar o terceiro DDNS, consulte o Manual do usuário para mais instruções.

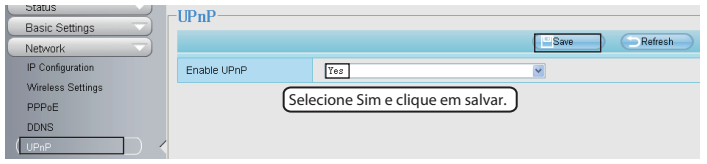

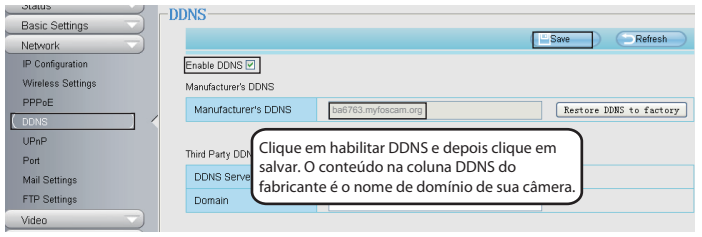
DDNS
Save
Refresh
Enable DDNS
Manufacturer's DDNS
Restore DDNS to factory
Clique em habilitar DDNS e depois clique em salvar. O conteúdo na coluna DDNS do fabricante é o nome de domínio de sua câmera.

3. Configure o encaminhamento de porta (porta HTTPS) no seu roteador. Para estas etapas, estaremos usando o roteador sem fio de marca TP-LINK como exemplo. Primeiro, é necessário ir para o painel "**Encaminhamento - Servidores Virtuais**", para a configuração. Para outras marcas, você pode verificar o guia ou o manual do usuário do roteador, ou consultar o fabricante.

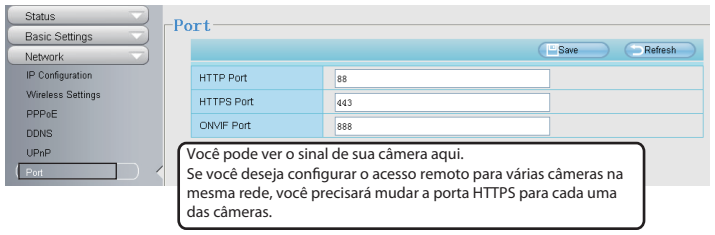
Port
Save
Refresh
HTTP Port
88
HTTPS Port
443
ONVIF Port
888
Você pode ver o sinal de sua câmera aqui.
Se você deseja configurar o acesso remoto para várias câmeras na mesma rede, você precisará mudar a porta HTTPS para cada uma das câmeras.

4 Conexão sem fio (Wi-Fi)

1. Escolha "**Configurações**" na parte superior da página da câmera vá para a seção (Wi-Fi) "**Rede – Wireless Settings**" no lado esquerdo da tela e clique em (Procurar) "**Scan**".

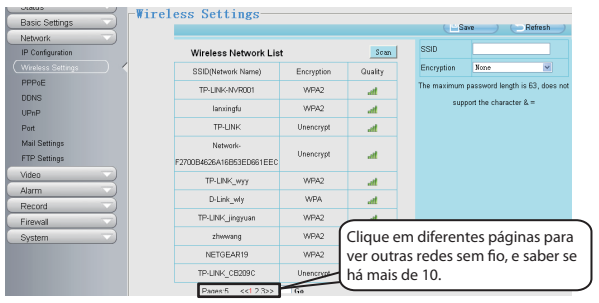
Wireless Settings
Wireless Network List
Scan
Clique em diferentes páginas para ver outras redes sem fio, e saber se há mais de 10.

2. Clique em SSID (nome do seu roteador) na lista e o código correspondente SSID serão preenchidos no local correto, automaticamente no lado direito da página. Tudo o que você precisa fazer é colocar a senha da rede sem fio.

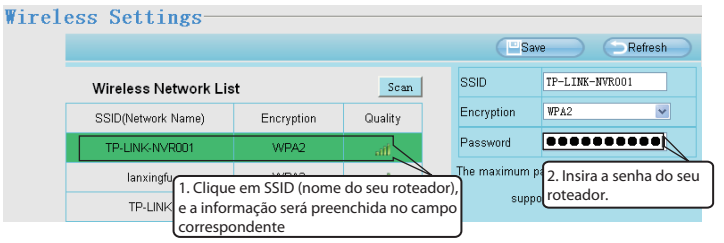

3. Clique no botão Salvar e desconecte o cabo da rede. Não desligue a câmera até que ela mostre o IP da sua ferramenta. Se a câmera não mostrar o IP, tente desligar o cabo de alimentação da câmera e ligá-lo novamente. Ela deve se conectar a rede sem fio automaticamente.

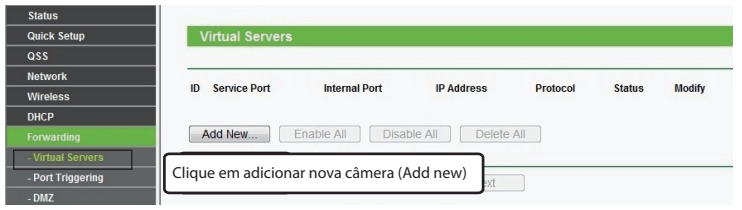

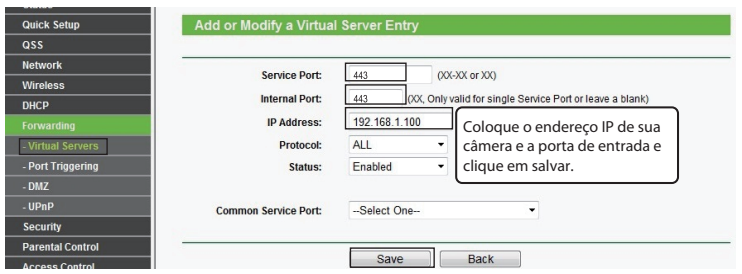

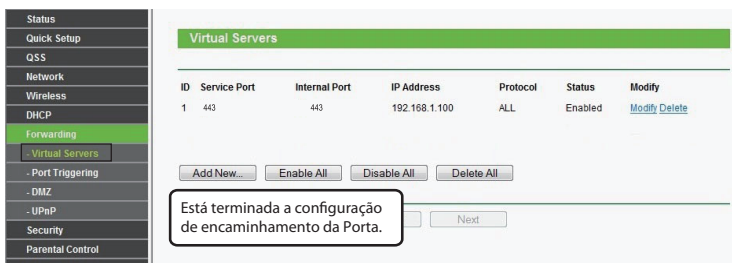

4. Agora você pode acessar o IP de sua câmera pela Internet através da porta https://domain nome: HTTPS.

5 Acesso remoto

Se você quiser acessar sua câmera IP fora da sua rede local, você precisará definir algumas configurações no roteador. Por favor, siga as etapas correspondentes:

1. Execute a ferramenta da câmera IP e nomeie um endereço IP para a sua câmera.

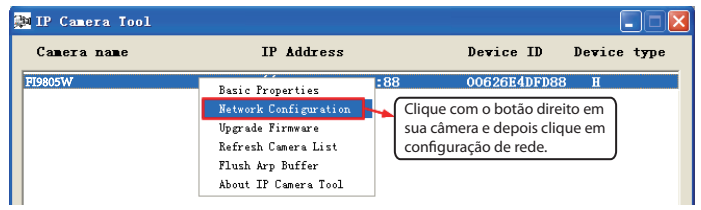

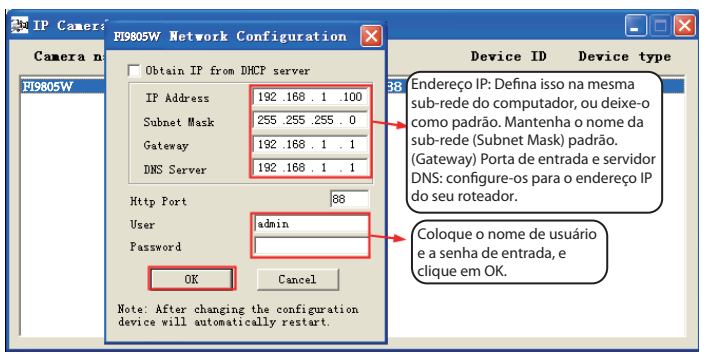
FI9805W Network Configuration
Obtain IP from DHCP server
IP Address
192 .168 . 1 .100
Subnet Mask
255 .255 .255 . 0
Gateway
192 .168 . 1 . 1
DNS Server
192 .168 . 1 . 1
Http Port
88
User
admin
Password
OK
Cancel
Note: After changing the configuration device will automatically restart.
Endereço IP: Defina isso na mesma sub-rede do computador, ou deixe-o como padrão. Mantenha o nome da sub-rede (Subnet Mask) padrão. (Gateway) Porta de entrada e servidor DNS: configure-os para o endereço IP do seu roteador.
Coloque o nome de usuário e a senha de entrada, e clique em OK.

6 Acesse a câmera IP através do Smart Phone

Se você quiser acessar a câmera pelo seu smart fone, por favor procure e instale o programa **Foscam Viewer** no Google Play para dispositivos Android, ou então procure e instale o programa **Foscam Viewer** do APP Store para dispositivos iOS. PAra mais detalhes, por gentileza verifique o CD nas sessões Android e iOS.

7 Suporte técnico

Se tiver problemas com sua câmera Foscam IP, por favor, entre em contato com revendedor Foscam onde a comprou, ou você pode enviar um e-mail à equipe técnica de suporte da Foscam em sua sede: ***tech@foscam.com***.

Seus comentários e sugestões sobre a melhoria dos produtos da Foscam serão bem-vindos!

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam.com